

SAVE

Klávesa SAVE (8) se používá pro uložení právě volaného čísla do paměti SAVE. Postup pro ukládání čísla je následující:

Zvedněte mikrotelefon a navolte číslo.

Stiskněte SAVE a zavěste mikrotelefon.

Jestli potřebujete volat číslo uložené v paměti SAVE, zvedněte mikrotelefon a stiskněte SAVE.

PROGRAMOVÁNÍ PAMĚTÍ

Přístroj obsahuje přímé a nepřímé paměťová místa pro uložení často používaných čísel. V přístroji jsou tři přímé paměti (M1, M2, M3) a 10 nepřímých pamětí (0 až 9).

Příklad č. 1 demonstruje jak vložit telefonní číslo "048P4161966" do paměti M1, příklad č. 2 ukazuje jak vložit to stejné telefonní číslo do paměťového místa č. "1".

Příklad č. 1 (přímá paměť)

1. Zvedněte mikrotelefon.
2. Stiskněte klávesu STORE (9).
4. Navolte číslo - například "048P4161966" (P - pauza ve volbě).
5. Stiskněte M1, M2, nebo M3 a zavěste mikrotelefon .

Příklad č. 2 (nepřímá paměť):

1. Zvedněte mikrotelefon.
2. Stiskněte klávesu STORE (9).
4. Navolte číslo - například "048P4161966" (P - pauza ve volbě).
5. Stiskněte opět STORE a číslo paměti - například 1.
6. Položte mikrotelefon.

Další paměťová místa (2 až 10) se programují stejným způsobem. Při programování paměťového místa číslo 10 se zadává jenom 0.

VOLBA Z PAMĚTÍ

a) Volba z přímé paměti (M, M2, M3):

Zvedněte mikrotelefon a stiskněte M1, M2, nebo M3.

b) Volba z nepřímé paměti (0 až 9):

Zvedněte mikrotelefon a stiskněte AUTO (10) a číslo paměti 0 až 9.

Poznámka: Číslo uložené v paměti se po odpojení telefonní linky po určitém čase vymaže.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Přístroj čistěte jemným hadříkem. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a jiné chemikálie. Na čištění plastů nepoužívejte prášek.

TELCO PH-826

1112 - telefonní přístroj
MADE IN SLOVAK REPUBLIC
TELCO systems, s. r. o.

SERIAL NUMBER:



TELCO®

© 2003 TELCO systems, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Návod k použití

Návod k použití

Návod k použití

telefonní přístroj TELCO PH-826




VLASTNOSTI:


- Opakování posledně volaného čísla REDIAL
- Pauza ve volbě čísla
- Funkce FLASH
- Tónová a impulsní volba
- 13 pamětí
- Mute - odpojení mikrofonu
- Nastavení hlasitosti vyzvánění
- Možnost montáže na zeď

DATE 02/2003

POPIS

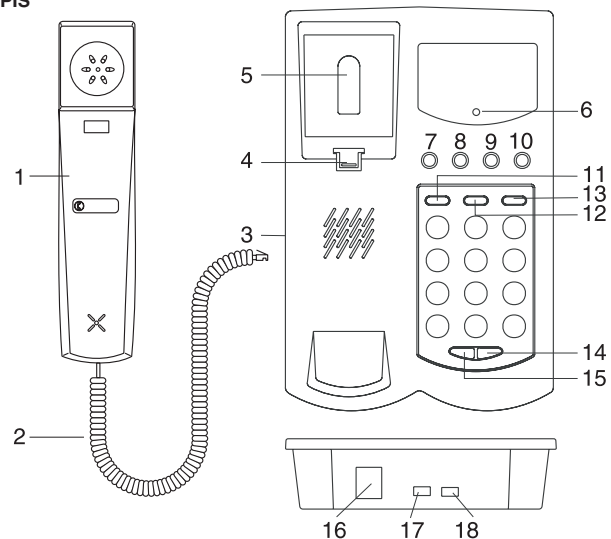

1. Mikrotelefon
2. Šňůra mikrotelefonu
3. Konektor pro připojení mikrotelefonu
4. Držák mikrotelefonu
5. Vidlicový přepínač
6. Indikace provozu
7. FLASH - R
8. SAVE
9. STORE
10. AUTO
11. M1
12. M2
13. M3
14. MUTE
15. REDIAL/PAUSE (RD/P)
16. Konektor linkové šňůry
17. Přepínač Tónové / Impulsní volby
18. Nastavení hlasitosti vyzvánění
19. Otvory pro montáž na zeď

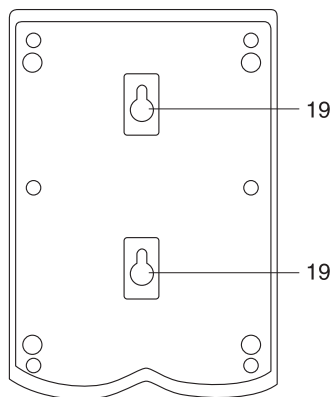

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V rámci eliminace nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob dodržujte při používání telefonního přístroje následující bezpečnostní pokyny:

1. Před prvním použitím telefonního přístroje si pečlivě prostudujte tento návod k použití.
2. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
3. Nepokládejte žádné věci na napájecí kabel. Umístěte výrobek na takové místo, kde bude chráněn proti případnému náhodnému fyzickému poškození.
4. Vyvarujte se kontaktu výrobku s vodou, např. mokré ruce, koupelna (sprcha, vana, umyvadlo), kuchyňský dřez, pračka, bazén, neodkládejte výrobek na mokry podklad.
5. Před čištěním odpojte výrobek z napájecí sítě. Nepoužívejte tekuté a aerosolové čističe. Na utírání výrobku použijte suchý hadřík.
6. Nezasahujte do výrobku. Pokud je potřeba výrobek opravit, vyhledejte autorizovaný servis. Otevřením krytu nebo jeho odstraněním se vystavujete nebezpečí úrazu napětím el. proudu nebo jiným rizikům. Nesprávné složení výrobku po vašem zásahu může zapříčinit úraz el. proudem při následném zprovoznění výrobku.
7. Vyvarujte se zkratům napájecích kontaktů, může to způsobit poškození přístroje, nebezpečí požáru nebo úraz el. proudem.
8. Pokud dojde k následujícím situacím, odpojte výrobek ze sítě a navštivte autorizovaný servis:
 - kabel je poškozen,
 - do výrobku se dostala kapalina nebo výrobek byl vystaven působení deště či jiné vody,
 - výrobek se nechová tak, jak by měl při postupu dle návodu k použití
 - výrobek spadl nebo byl jeho kryt poškozen.
9. Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v místě, kde uniká plyn.

INSTALACE


OBSAH BALENÍ V KRABICI:

Telefonní přístroj, Šňůra mikrotelefonu, Linková šňůra, Návod na obsluhu

1. Zapojte šňůru mikrotelefonu do konektoru (3) na telefonním přístroji.
2. Zapojte linkovou šňůru do konektoru (16) v základní jednotce. Druhý konec šňůry zapojte do telefonní zásuvky. V případě, že vaše telefonní zásuvka není přizpůsobena pro přímé zasunutí konektoru připojovací šňůry, obstarajte si příslušnou redukci, nebo se obraťte na prodávajícího, od kterého jste telefon zakoupili a ten vám zabezpečí odborné připojení.

3. Montáž na zeď:

Tento přístroj můžete namontovat na zeď pomocí dvou šroubů umístěných na zdi ve svislé poloze ve vzdálenosti 104 mm nad sebou. Aby se zabránilo spadnutí mikrotelefonu, vytáhněte držák mikrotelefonu (4), otočte ho o 180° a opět ho zasuňte na původní místo.

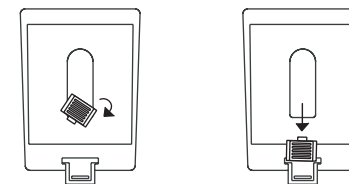

OBSLUHA

PŘEPÍNÁNÍ MEZI TÓNOVOU A IMPULSNÍ VOLBOU

Pomocí přepínače TONE / PULSE (17) nastavte režim tónové nebo impulsní volby. Systém telefonní volby je dán typem telefonní ústředny, ke které je vaše linka připojena. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na dodavatele přístroje.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

Hlasitost vyzvánění je nastavitelná na dvou úrovních, a to pomocí přepínače RINGER (18) umístěného na zadní straně telefonního přístroje. HI - silně, LO - slabě.

OPAKOVÁNÍ POSLEDNĚ VOLENÉHO ČÍSLA REDIAL

Pokud chcete opakovat poslední volané číslo (např. linka byla obsazená), zvedněte mikrotelefon a stiskněte klávesu REDIAL (15). Číslo se zopakuje i s vloženými mezerami. Takto vyvolané číslo zůstává v paměti REDIAL, dokud nezačnete volat jiné číslo.

PAUZA PŘI VOLBĚ ČÍSLA

Pokud stisknete během volby čísla klávesu REDIAL/PAUSE (15), vkládáte tímto do volby mezeru v trvání cca 2,8 s. Tato funkce se využívá hlavně kvůli možnosti vkládání čísel do paměti a možnosti automatického opakování volby (REDIAL). Pauzu je potřebné například používat když je třeba počkat na druhý oznamovací tón při výstupu na státní linku z pobočkové ústředny.

FLASH - R

Stisknutím klávesy R (7) během hovoru se na krátkou chvíli přeruší hovor. Tato funkce se používá ve spolupráci s pobočkovou ústřednou na přepojování hovorů, případně na aktivaci služeb, které poskytuje ústředna.

MUTE - ODOJENÍ MIKROFONU

Stisknutím klávesy MUTE (14) během hovoru odpojíte na chvíli mikrofon. Druhý účastník vás přitom neslyší. Po uvolnění klávesy bude mikrofon opět zapojený.