

Návod na používanie SP-370 SENIOR



Vlastnosti:

- 9 jednodotkových pamětí (čísla zůstanou uloženy i po odpojení od linky)
- Nastavení hlasitosti zvonení, sluchadla, reproduktora
- Max. hlasitost zvonení 87 dB (potřebné napájení síťovým zdrojem 5V)
- FLASH, krátkodobé přerušení linky 100ms
- Hlasitý hovor (potřebné napájení síťovým zdrojem 5V)
- Použití stolové s držákem a s možností instalace na stěnu
- LED indikátor aktivní linky, LED indikátor přicházejícího zvonení
- BOOST maximálně zesílení sluchadla až do 10dB
- Audio zesílení až do 50dB
- Možnost nastavit melódii zvonení

Před prvním zapojením si přečtěte tento Návod na používání

SP-370 SENIOR je analogový telefonní přístroj, který je určený na připojení k analogové telefonní přípojce v Slovenskej republike.

TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že telefonní přístroj SP-370 SENIOR splňuje základní požadavky a všechny příslušné ustanovení Smerníc 1999/5/EC a 2002/95/EC, na základě čeho je zařízení označeno symbolem CE. Vyhlášení o zhode podpísané štatutárnym zástupcom je umiestnené na www.telco.sk.

© 2024 TELCO systems, s.r.o. všetky práva vyhradené.

Technická podpora pre Slovenskú republiku: 048/4161966 v čase 08:00 - 16:00
Pondelok až Piatok.

Adresa servisného strediska pre Slovenskú republiku:

TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica.

Inštrukcia o správnom nakladaní s elektroodpadom

Symbol na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobné informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 97405 Banská Bystrica je registrované zberné stredisko.


Údržba prístroja

Na čistenie prístroja a telefónnej šnúry používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky. Nepoužívajte ani žiadne čistiace prostriedky. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a extrémnemu vlhku.

Obsah balenia


Prístroj SP-370 SENIOR, vinutá šnúra, linková šnúra, slúchadlo, držák pre stolové použitie, sieťový adaptér s USB C koncovkou, farebné etikety (obrázky pre uloženie kontaktov), krytky na obrázky, návod na používanie, záručný list.

Popis tlačidiel predná strana:

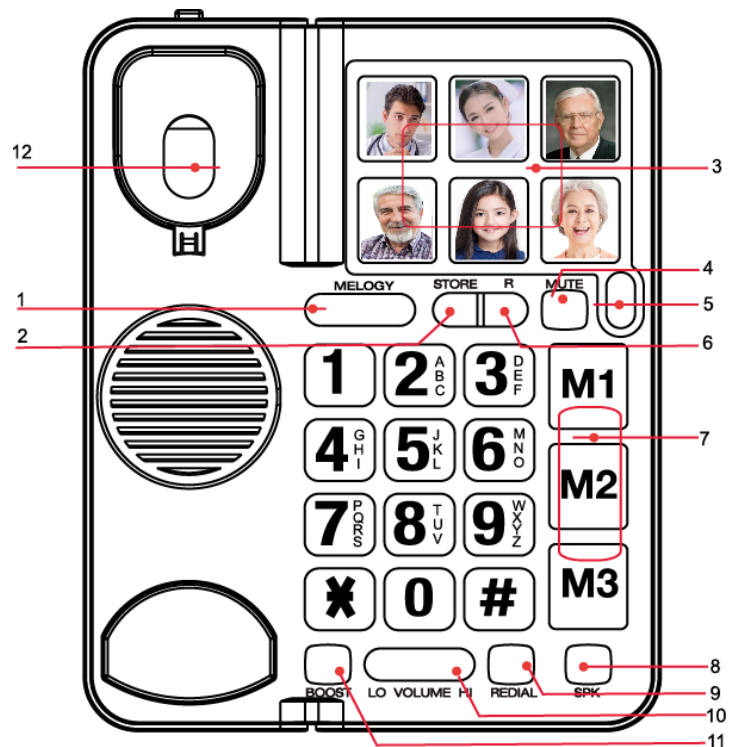

1. Nastavenie melódie zvonenia
2. Uloženie do pamäte
3. Jednodotkové pamäte s obrázkom
4. MUTE – vypnutie mikrofónu
5. Svetelný indikátor zvonenia a prevádzky
6. FLASH – možnosť nastaviť krátkodobé prerušenie 100 až 900 ms
7. Jednodotková rýchla voľba (M1-M3)
8. Hlasitý telefón
9. REDIAL / PAUSE – opakovanie voľby posledného čísla, medzera
10. Nastavenie hlasitosti reproduktora, slúchadla, zvonenia
11. BOOST – maximálne zosilnenie slúchadla
12. Vidlicový prepínač

Popis tlačidiel zadná strana:

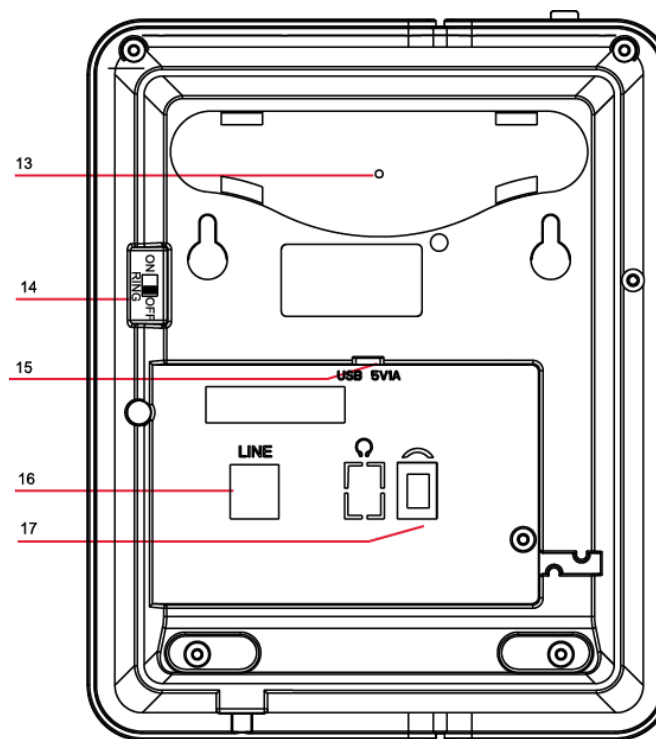

13. Držiak pre stolové použitie
14. Zapnutie / Vypnutie zvonenia
15. USB-C konektor pre napájanie prístroja
16. RJ konektor na napojenie linkovej šnúry
17. RJ konektor pre napojenie vinutej šnúry

Uloženie čísla do jednodotykovej pamäte (foto 1–foto 9) prípadne M1-M3

- Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlačte tlačidlo hlasitého hovoru SPK
- Stlačte tlačidlo STORE

- Zadaťte číslo, ktoré chcete uložiť

* Ak chcete prístroj inštalovať na pobočkovej ústredni s predvolbou, použite medzeru vo voľbe čísla na prechod na štátnu linku. Štandardne sa na prechod používa predvoľba 0 prípadne 9, potom zadajte medzeru REDIAL / PAUSE a následne navoľte číslo.

- Stlačte tlačidlo, kde chcete číslo uložiť (foto 1 – foto 9), prípadne M1-M3
- Položte slúchadlo, prípadne stlačte tlačidlo hlasitého hovoru SPK

Voľba čísla z jednodotykovej pamäte (foto 1-foto 9) prípadne M1–M3

- Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlačte tlačidlo hlasitého hovoru SPK
- Stlačte tlačidlo pamäte (foto 1-foto 9), prípadne M1-M3
- Prístroj automaticky navolí uložené číslo
- Po ukončení hovoru položte slúchadlo

REDIAL opakovanie voľby posledného čísla

- Zdvihnite slúchadlo, prípadne stlačte tlačidlo hlasitého hovoru SPK
- Stlačte tlačidlo REDIAL
- Prístroj automaticky navolí naposledy volané číslo
- Po ukončení hovoru položte slúchadlo

R (FLASH)

- Prednastavená dĺžka FLASH je 100ms
- Dĺžku FLASH môžete zmeniť nasledovne:
- Zdvihnite slúchadlo → stlačte STORE → stlačte príslušné tlačidlo:
 - 1- Pre nastavenie dĺžky 100mS
 - 2- Pre nastavenie dĺžky 200mS
 - 3- ...
 - 9- Pre nastavenie dĺžky 900mS

Nastavenie hlasitosti

- Keď je slúchadlo položené, nastavíte hlasitosť zvonenia
- Keď je slúchadlo zdvihnuté, nastavíte hlasitosť v slúchadle
- Keď stlačíte hlasitý hovor SPK, nastavíte hlasitosť reproduktora

Výber melódie zvonenia

- Opakovane stláčajte tlačidlo MELODY

Svetelný indikátor prichádzajúceho volania

- Svetelný LED indikátor prichádzajúceho volania bude blikať (červenou farbou). Blikať bude aj keď bude zvonenie vypnuté

Svetelný indikátor prevádzky

- LED indikátor svieti počas aktívneho hovoru (zelenou farbou).

Svetelný indikátor hlasitého hovoru

- LED indikátor SPK svieti počas hlasitého hovoru (zelenou farbou).

Svetelný indikátor zosilneného hovoru

- LED indikátor BOOST svieti počas zvýšenej hlasitosti (červenou farbou).

Farebné etikety

- Farebné etikety (obrázky) vložte do tlačidiel s pamäťou, kde máte uložené predvolené čísla. Obrázky si môžete zameniť za vlastné fotografie. Po vložení obrázka zakryte obrázok transparentnou krytkou.