

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

CL-3297
WiFi Smart videovrátnik



Toto zariadenie je určené k pripojeniu na vodiče nízkeho napätia formou samoinštalácie, prípadne inštalácie technikom.

TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že Smart videovrátnik **CL-3297** spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Nariadenia EU RoHS 2011/65/EÚ, Smernice 2014/35/EÚ, Nariadenia 2004/108/EC.

Vyhlásenie o zhode podpísané štatutárnym zástupcom dodávateľa je umiestnené na www.telco.sk.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

© TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20,
Slovenská republika
Vydanie 02/2021

TELCO®
www.telco.sk

ver.08/02/2021

TELCO - registrovaná ochranná známka TELCO systems, s.r.o., Slovensko

SK

Návod na používanie

CL-3297

WiFi Smart videovrátnik



■ Predstavenie

Ďakujeme vám za zakúpenie WiFi Smart videovrátnika **CL-3297** v edícii iCreation. Základné vlastnosti:

- Jednoduché ovládanie pomocou aplikácie.
- Pohybový senzor.
- Ohnisko F 2.96 mm F/N 2.4
- Rozlíšenie HD 1920 x 1080, vyváženie 640 x 360.
- Širokohlá šošovka s LED diódami pre nočné videnie.
- WiFi zabezpečenie WEP, WPA, WPA2, WiFi protokol Wi-Fi/802, 11b/g/n
- Odolnosť v prašnom a vlhkom prostredí v kategórii IP55.
- Obojstranné hlasité telefonovanie.
- Aplikácie pre systémy Android a iOS.
- Nastaviteľný držiak s cieľom dosiahnuť čo najlepší uhol záberu.
- Dosah do 50 m, v závislosti od prostredia.
- Claudová a miestna pamäť na uloženie fotografií (podpora SD kariet do 128Gb.).
- Samoinštalácia jednoduchou formou pripojenia dvoch vodičov.

 **Poznámka:** Po vybalení zariadenia najskôr vyskúšajte jeho dosah (bez vŕtania a fixného osadenia).

 **Poznámka:** Zariadenie pracuje len s WiFi v pásme 2.4Gh.

 **Poznámka:** Nevystavujte kameru priamemu slnku.

 **Poznámka:** Ak je možné neinštalujte zariadenie do blízkosti kovových predmetov ani iných elektrických zariadení.

 **Poznámka:** V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa sa neuznávajú reklamácie, ktoré boli spôsobené prepätím v napájacej sieti, tiež poruchy vzniknuté pri živelných pohromách a pri zásahu bleskom.

 **Poznámka:** Pre uznanie reklamácie je nutné, aby sa uvádzaná porucha počas testovania v servisnom stredisku prejavila.

 **Poznámka:** Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

■ Bezpečnostné informácie

Aby sa pri používaní zariadenia predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto Návode na používanie pred prvým použitím a dodržte všetky inštrukcie uvedené v ňom uvedené.
2. Výrobok možno pripojiť jedine na taký typ napájacej siete, aký je uvedený v Návode na používanie.
3. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Nesprávne poskladanie výrobku môže zapríčiniť jeho následnú nefunkčnosť.
4. Vyvarujte sa skratovaniu napájacích kontaktov, môže to mať za následok poškodenie zariadenia, nebezpečenstvo požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
5. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte od napájacích vodičov a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
 - ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol vystavený dažďu alebo vode.
 - ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa Návodu na používanie.

■ Inštrukcia o správnom nakladaní s elektroodpadom

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.

Symbol  na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobné informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica je registrované zberné stredisko.

■ Starostlivosť o zariadenie

Pre dodržanie záručných podmienok prihladajte na nasledovné pokyny:

- So zariadením zaobchádzajte starostlivo a uchovajte ho v suchu.
- Vyhnite sa používaniu v extrémne prašnom a špinavom prostredí.
- Vyhnite sa používaniu v extrémnych klimatických podmienkach.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať.
- Pri používaní dbajte na to, aby zariadenie nepadlo na tvrdý povrch. Mohlo by dôjsť k poškodeniu konštrukcie alebo displeja.

■ Podpora

V prípade, ak máte technické otázky, alebo sa chcete dozvedieť viac informácií o produkte, kontaktujte sa na tel. číslo: **048 / 416 19 66** alebo na webovej stránke **www.telco.sk**.

■ Riešenie problémov

Nie je spojenie medzi vonkajšou jednotkou a vašim routrom, skontrolujte:

- či je vonkajšia jednotka správne zaregistrovaná.
- či má vonkajšia jednotka napájanie.
- či sú zariadenia v dosahu.


Iné problémy:

- Prečítajte si pozorne Návod na používanie, prípadne zariadenie odpojte a znovu zapojte.


Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte dodávateľa. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť, ani ho nerozoberajte.

Obsah balenia


Pred prvým použitím zariadenia si skontrolujte obsah balenia. V prípade chýbajúcich, prípadne poškodených častí kontaktujte vášho predajcu.




Smart zvonček



Inštalčná šablóna




Vodiče

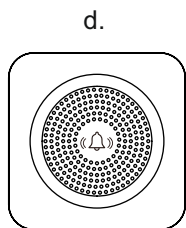

Vnútorý zvonček



Skrutkovač

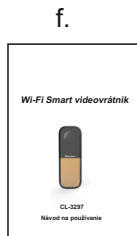

Návod



X2



X2



X2



X2




X1



X1

Hmoždinky, skrutky, SD karta 16Gb, Pin na vyberanie karty

Popis Smart videovrátnika

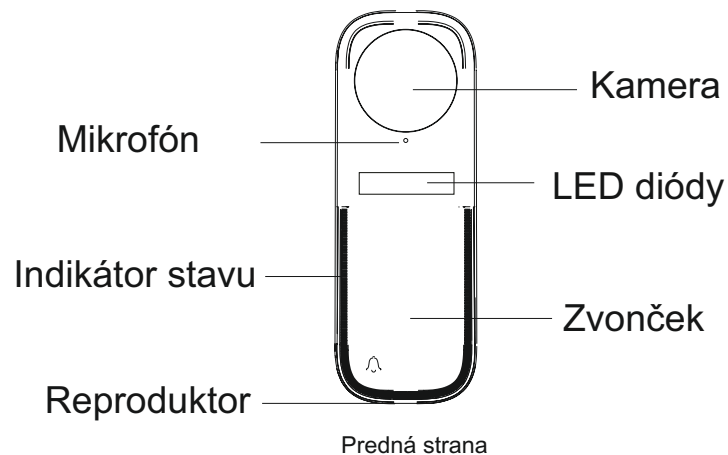

Napájanie
9-24V

Slot na
SD kartu

Reset tlačidlo

Zadná strana

Pin na vyberanie karty a RESET

■ Skrutkovač


Pre inštaláciu zariadenia použite dodaný skrutkovač, na ktorom si zmeníte nástavce podľa typu skrutiek.




■ Postup pri inštalácii

Odstráňte pôvodný zvonček a odpojte jeho vodiče. Vyberte vhodnú pozíciu Smart zvončeka s dôrazom pre správnu výšku. Pomocou šablóny si označte otvory v stene a vyvrtajte otvory. Zvonček následne priskrutkujte.

Poznámka: Nezapadnite najskôr prevliecť vodiče cez kryt zvončeka.

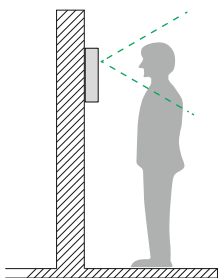


Krok 1

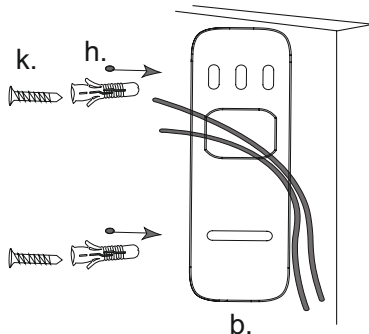


Krok 2

Pripojte dodané vodiče k pripojovaciemu portu a následne ich spojte s vodičmi s napätím 9 až 24 V jednosmerných alebo 9 až 24 V striedavých.

Poznámka: Ak používate mechanický vnútorný zvonček, tak použite iba striedavé napätie 9 až 24 V.

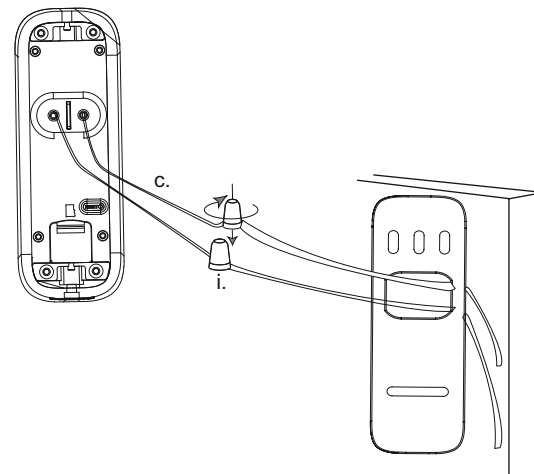



Založte zvonček do inštalačného krytu, nastavte požadovaný uhol a zaskrutkujte zvonček skrutkou.

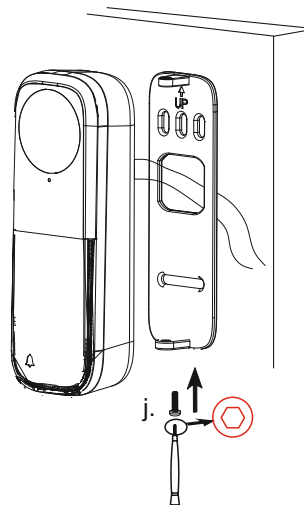


■ Spojenie zvončeka s aplikáciou

Na vašom smart mobilnom telefóne si stiahnite aplikáciu pre spárovanie vášho zvončeka.



1. Pre operačný systém iOS použite aplikáciu iCreSmart (pre rýchly prístup môžete zoskenovať QR kód nižšie). Následne postupujte podľa pokynov v aplikácii, zaregistrujte sa, vyplňte požadované údaje a prihláste si váš zvonček kliknutím na položku „+“, následne prejdite na „Security and Sensors“ a „Smart Camera“.

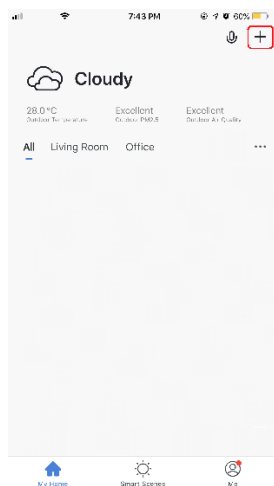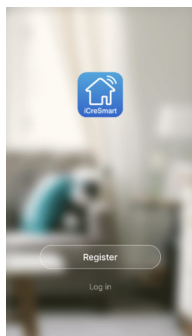


V časti „Add Device“ kliknite na „Next Step“ a zadajte vaše heslo pre WiFi a potvrďte.

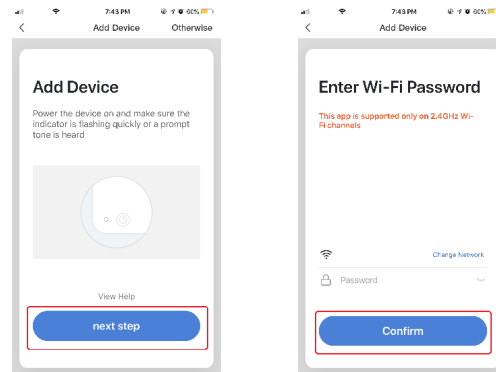


Zoskenujte zobrazený QR kód na vašom smart mobilnom telefóne a nasmerujte ho na kameru vášho zvončeka, zaznie potvrdzujúci tón, následne potvrďte. Pri párovaní sa uistite, či je váš router a zvonček v dosahu.

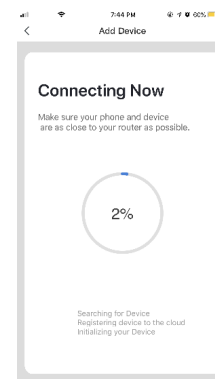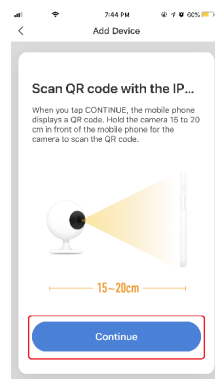

2. Pre operačný systém Android použite aplikáciu TuyaSmart, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť z Obchodu Google Play. Následne postupujte podľa pokynov v aplikácii, zaregistrujte sa, vytvorte si vlastný profil, vyplňte požadované údaje a prihláste si váš zvonček kliknutím na položku „+“ (Pridať zariadenie), následne prejdite na „Security and Video Sur...“ a kliknite na „Smart Doorbell“. Potvrdíte, že indikátor blinká a kliknete na položku „Next“.

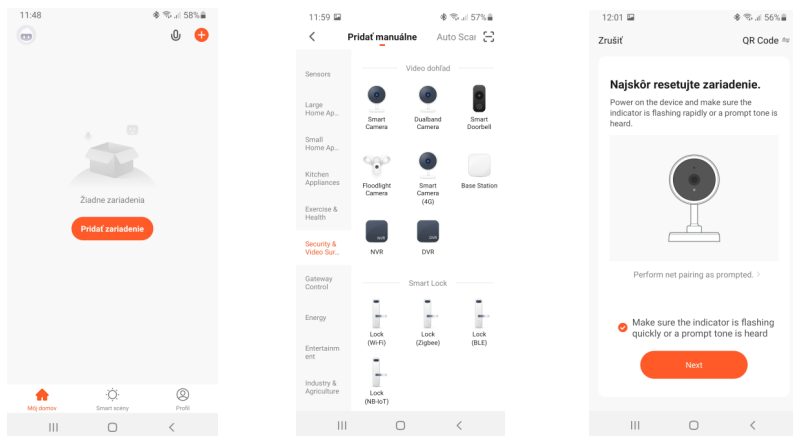

Následne vyberte požadovanú WiFi sieť a kliknite na „Ďalší krok“. Na displeji sa zobrazí QR kód, ktorý namierite zo vzdialenosti 15-20 cm na kameru vášho zvončeka. Následne budete počuť potvrdzovací kód. Začne prebiehať činnosť pridávania zariadenia do vášho profilu.

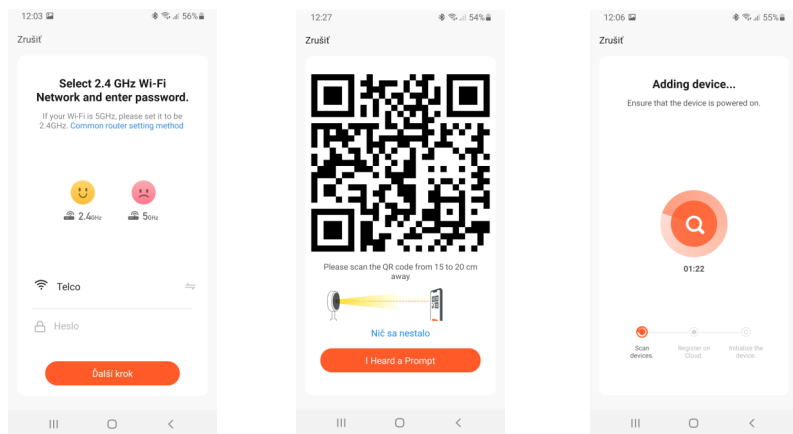

Svetlé informácie o stave zariadenia

Zariadenie využíva svetelné LED diódy ako indikátor stavu, prípadne činnosti podľa tabuľky:

Červený indikátor svieti - štartovanie systému po zapnutí.


Červený indikátor blinká - získavanie informácií zo siete.

Modrý indikátor svieti - spojenie so sieťou.

Modrý indikátor blinká - spájanie so sieťou.

Prídavný Smart vnútorný zvonček

Prídavný vnútorný zvonček je voliteľné príslušenstvo k zariadeniu CL-3297. Tento bezdrôtový zvonček je spojený s vonkajším zariadením CL-3297 prostredníctvom WiFi. Po jednoduchom spárovaní formou Plug and Play ho jednoducho stačí zasunúť do ľubovoľnej elektrickej zásuvky v byte, ktorá je v dosahu vašej domácej WiFi siete.

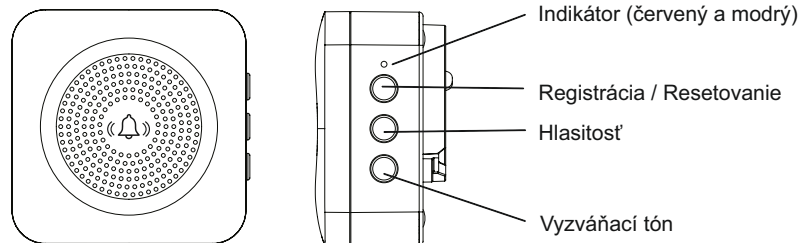

Registrácia / Resetovanie:

1. Pre vstup do režimu registrácie stlačte tlačidlo PAIR/RESET.
2. Pre vykonanie funkcie Reset v kludovom stave stlačte a podržte min. 5 sekúnd.

Hlasitosť zvonenia:

1. Hlasitosť zvonenia je možné nastaviť v štyroch úrovniach.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla môžete meniť hlasitosť zvonenia.

Vyzváňací tón:

1. Možnosť výberu štyroch typov zvonenia.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla môžete meniť typ zvonenia.

